



Smart TV

32" L32T20SMART
40" L40T20SMART




Smart TV

MANUAL DE USUARIO

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN:

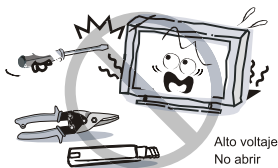


Riesgo de descarga eléctrica, no abrir.

No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o retirar las tapas, puede quedar expuesto a voltaje peligroso u otros riesgos. Consulte a personal de mantenimiento calificado para su reparación.



Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.

No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.

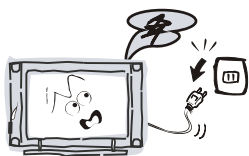


En caso de humo, ruidos u olores extraños provenientes de la unidad:


Apague el interruptor de encendido inmediatamente.

Desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente.


Comuníquese con su distribuidor o con el centro de reparaciones. No intente realizar reparaciones usted mismo ya que podría ser peligroso.

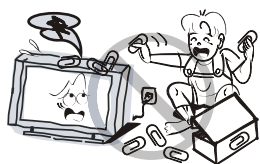


No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras, ya que podría tocar puntos de voltaje peligroso o provocar el cortocircuito de las piezas y generar así riesgo de incendio o descarga eléctrica. No derrame líquido de ningún tipo sobre el producto. Tenga especial cuidado en hogares donde haya niños presentes. La unidad no es apta para ser utilizada por niños menores de 3 años.

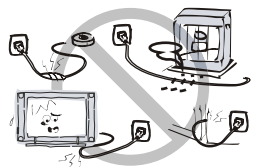

Los cables de alimentación deben acomodarse de manera segura para evitar riesgos a la vida y a los bienes. El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión. Debe permanecer fácilmente accesible y no debe obstruirse durante su uso. Para desconectar la unidad por completo, debe desconectar el enchufe de la red eléctrica. La unidad debe conectarse a un tomacorriente con una conexión a tierra.

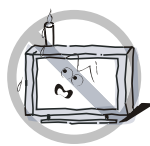


No deberá colocar fuentes de llama descubiertas, tales como velas encendidas sobre la unidad.

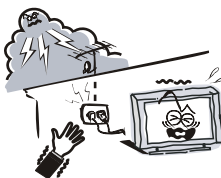

No debe colocar un sistema de antena externa cerca de líneas de alta tensión ni otros circuitos de luz o energía eléctrica, o donde pueda caerse sobre dichas líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena externo, tenga cuidado de no tocar las líneas o circuitos de alta tensión, ya que podría ser fatal.



Apague siempre la unidad si no la utilizará. Desenchufe la unidad del tomacorriente de CA cuando no la utilice por un período prolongado. Y durante una tormenta eléctrica, desenchufe la unidad del tomacorriente de CA inmediatamente. No toque el cable de la antena durante los relámpagos.

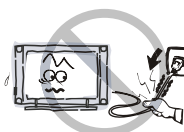

No tire del cable para desenchufarlo. No toque el enchufe con las manos mojadas.



La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.

INSTALACIÓN




No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. Debe dejar al menos 10 cm. alrededor de la unidad para obtener suficiente ventilación.



No coloque el producto cerca de fuentes de calor, estufas u otros dispositivos (incluye amplificadores) que produzcan calor. Coloque la unidad en una posición tal que la pantalla quede expuesta a la luz solar directa. Es mejor tener una suave iluminación indirecta y evitar los ambientes completamente oscuros y el reflejo de la pantalla ya que puede provocar fatiga en la vista. Mantenga el producto alejado de campos magnéticos (es decir, altavoces de potencia amplificadas) para evitar afectar el matiz.

Importantes instrucciones de seguridad y mantenimiento


INSTALACIÓN



No coloque el producto sobre un carro, base o mesa inestables. La unidad podría caerse y provocar graves lesiones a las personas y daños al producto. Solo utilice un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o comercializados con este aparato. Debe mover la combinación de aparato y carro con mucho cuidado. Las detenciones repentinas, la excesiva fuerza y las superficies desparejas pueden hacer que la combinación de aparato y carro vuelquen.



No utilice el producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una tina de lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.

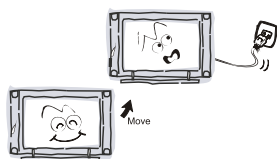


Quando mueva la TV de un lugar frío, necesita tiempo para que se evapore la condensación dentro de la unidad por completo antes de encenderla.

Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.

LIMPIEZA

Desenchufe el producto del tomacorrientes de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto.

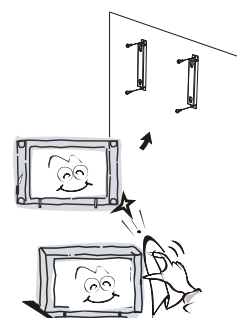

Gracias por adquirir nuestro TV LED

Bienvenido al mundo de imágenes de alta calidad que le brinda nuestro TV LED. Esperamos sinceramente que la TV le brinde un entretenimiento auditivo y visual completamente nuevo.

Estas instrucciones operativas pueden ayudarlo a utilizar la TV con facilidad.

Lea este manual antes de utilizar la unidad para familiarizarse con sus funciones y guárdelo para futuras consultas.

Contenido

Introducción	6	Configurar grabadora	14
Características	6	Selección de entrada	14
Características de píxeles	6	Velocidad USB	14
		Menú PVR	15
Instalación de la base	7	Funciones	16
Conectores	7	Ginga	16
		Link	16
Descripción General	7	Tiempo	16
Panel Frontal	7	Opciones	17
Control Remoto	7	Closed Caption	17
Señales Compatibles	9	Restaurar el modo de fábrica	17
		Aplicación Ginga	17
Funcionamiento básico	10	Actualización de Software	17
Configuración de entrada	10	Bloqueo	18
Selección de canales	10	Canal	18
Ajuste de volumen y modo silencio	10	Ginga	20
Información del canal actual	11	Solución de problemas	22
Menú de la Guía electrónica de programas	11	Especificaciones	26
		Red de Servicios Técnicos	24
Instrucciones del sistema de menú	11	Certificado de Garantía	27
Imagen	11		
Configuraciones de usuario para imagen	12		
Luz de Fondo	12		
Temperatura color	12		
Sonido	12		
Ecualizador	13		
Balance	13		
Volumen automático	13		
Sonido Surround	13		
Audio HDMI	13		
Reducción de ruido	14		
Reducción de ruido MPEG	14		
Formato de pantalla	14		
Pantalla Azul	14		

Introducción

Características

- La TV adopta una pantalla de LED TFT de 32"/40"
- Bajo consumo de energía que cumple con la norma de ahorro de energía.
- Retroiluminación ajustable que protege sus ojos, ahorra energía y amplía la vida útil.
- Puerto HDMI (HDCP oficial interno) con uso legal ilimitado.
- Reproductor multimedia integrado (admite MPEG, MKV)
- Control dinámico de gama que siempre mantiene una imagen clara.
- Menú en pantalla en múltiples idiomas.
- Sintonización automática y sintonización fina.
- Encendido y apagado automáticos programables.
- Subtítulos en múltiples idiomas.
- Admite USB 2.0 / HDMI.

Nota: Se requiere un convertor especial DVI-HDMI para utilizar la entrada HDMI para reproducir la señal DVI.

Nota: La entrada AV1 de los modelos se comparte con video componente.

Tener en cuenta que el OSD del TV puede tener diferencias con el manual debido a actualizaciones del software.

Característica de píxeles

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecúa a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Podrá solicitar asesoramiento o realizar consultas. Contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

IMPORTANTE: Los gráficos expuestos en el manual son sólo a modo representativo.

Instalación de la base

Cómo instalar la base

Si necesita retirar o instalar la base, lea las siguientes instrucciones.


-Antes de instalar/desinstalar la base, asegúrese de que la TV esté apagada.

-Antes de realizar el trabajo, coloque almohadones sobre el área de la base para apoyar la TV LED. Esto evitará que se dañe.

Instrucciones de instalación:

1) Sujete el cuello (2) y la base (4) con los tornillos (6) y el separador (5). (Figura 1)

2) Coloque el televisor sobre la mesa, sujete la base y la unidad (1) con cuatro tornillos (3) provistos.

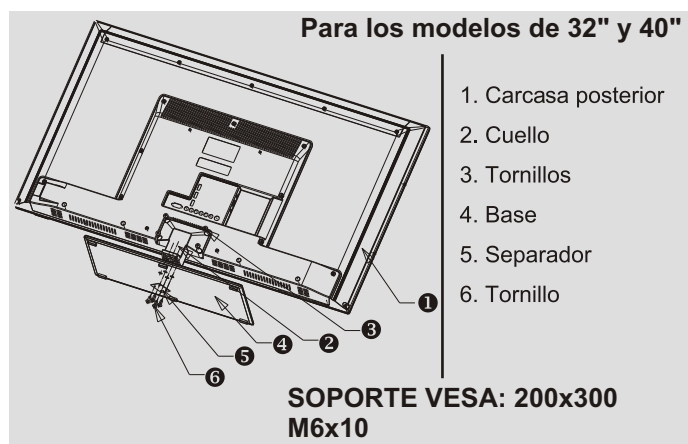


Asegurar la base de la TV

Precaución: Tirar, empujar o treparse a la TV puede hacer que se caiga. En particular, asegúrese de que sus niños no se cuelguen o desestabilicen la TV, ya que podrían hacer que la TV se caiga, causando graves lesiones o la muerte. Siga todas las precauciones de seguridad al inicio de este manual. Para obtener mayor estabilidad, instale el dispositivo anticaída para su seguridad.

Conectores

Puede conectar la TV con cualquier dispositivo como un reproductor de DVD o VCD, VCR o una cámara de video para poder disfrutar la imagen de alta calidad

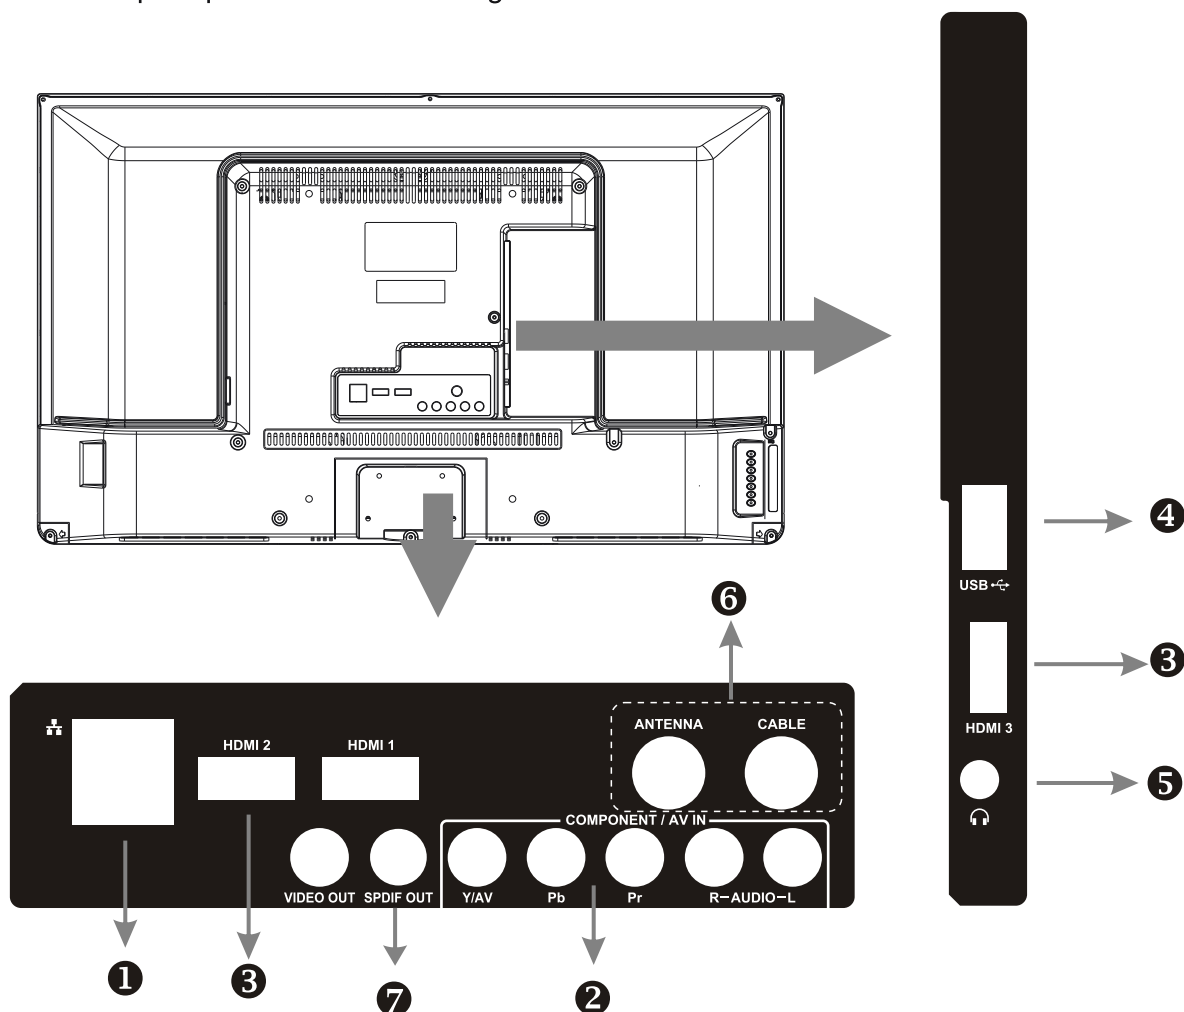


- ❶ Entrada LAN
- ❷ Entrada COMPONENTE/AV
- ❸ Entrada HDMI
- ❹ Entrada USB (2.0)
- ❺ Salida para auriculares
- ❻ Entrada de antena
- ❼ S/PDIF (Salida de audio digital)

Descripción general

Descripción general del panel frontal

Los botones en la parte inferior a la derecha del panel controlan las funciones básicas de su TV, inclusive el menú en pantalla. Para utilizar funciones más avanzadas, deberá usar el control remoto.

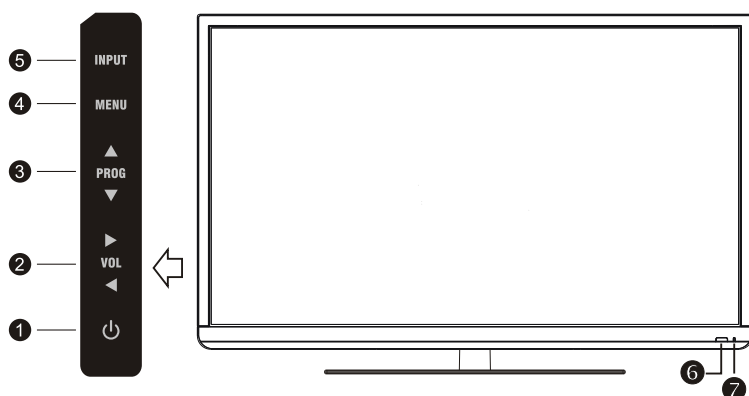

1. Botón **STANDBY**

Presione el botón para alternar entre el modo normal y modo de espera .

2. **VOL ▲/▼**

Presione este botón para subir o bajar el volumen .En el menú que aparece en la pantalla ,utilice los botones de VOL ▲/▼ como botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo .

3. **PROG ▲/▼**

Presione para cambiar los programas .En el menú que aparece en la pantalla ,utilice los botones del PROG▲/▼ como botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo .

4. **MENU**

Presione para visualizar un menú de las funciones de su TV en la pantalla .

5. **INPUT**

Alternar entre las opciones de entrada disponibles .


6. **SENSOR DEL CONTROL REMOTO**

Apuntar el control remoto hacia este punto en la TV .

INDICADOR DE ENCENDIDO /STANDBY

Rojo En modo de espera . **Verde** En modo encendido .

Descripción general del Control Remoto

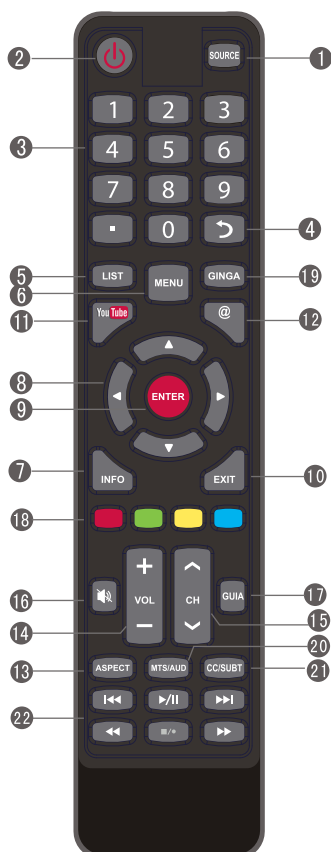

Instalación de las pilas:

- 1) Retire la tapa del compartimiento para las pilas.
- 2) Inserte 2 pilas AAA con los polos según se indica dentro del compartimiento.
- 3) Vuelva a colocar la tapa.

Nota:

- 1) El cambio de pilas debería ser cada un año si se utiliza normalmente.
- 2) Si no tiene intenciones de utilizar el control remoto por un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar daños por mal estado.
- 3) No mezcle pilas nuevas y usadas o diferentes tipos de pilas.
- 4) No arroje las pilas en el fuego o en el agua.
- 5) No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería incorporada) a excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.

1. SOURCE: Este botón se utiliza para cambiar las distintas fuentes. Seleccione una fuente y presione el botón ENTER para confirmar.

2. POWER: Encender y apagar la TV.

3. Botones digitales(0-9,-): Seleccionar directamente el canal con los botones digitales.


4. CH RTN; Cambiar al programa anterior.

5. LIST: Presione el botón para mostrar la lista de canales en la pantalla. Presione dos veces este botón para mostrar las aplicaciones de DTVi.

6. MENU: Mostrar el menú principal o salir del menú actual.

7. INFO: Mostrar la información del programa.

Descripción general del Control Remoto

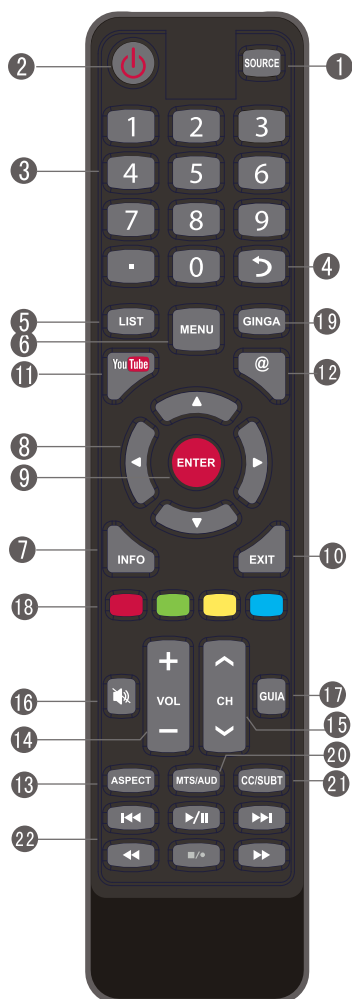

8. Botones de flecha ▲▼◀▶ : Utilice estos botones para seleccionar las opciones del menú y cambiar sus valores. Utilice ◀ ▶ para retroceder o avanzar cuando está viendo archivos PVR o USB.

9. ENTER: Botón de confirmación.

10. EXIT: Salir del menú o Ginga.

11. YouTube: Inicia la aplicación YouTube

12. @: Inicia el explorador de Smart TV.

13. ASPECT: Selecciona el formato de imagen deseado entre las diferentes opciones.

14. VOL ▲▼ : Presione estos botones para ajustar el volumen.

15. CH▲▼: Presione estos botones para cambiar el canal hacia arriba o hacia a bajo.

16. MUTE: Presione este botón para silenciar temporalmente la TV, presione nuevamente para reanudar.

17. GUÍA: Seleccionar la guía electrónica de programas, en el modo de DTV, para mostrar toda la información del programa en una semana.

18. BOTONES DE COLORES: Se utilizan como se muestra en el menú y en la guía electrónica de programas: utilice el botón rojo para eliminar el programa, el azul para omitirlo.

19. GINGA: Inicia la aplicación Ginga

20. MTS/AUD: Selecciona el formato de audio deseado entre las diferentes opciones.

21. CC/SUBT: En el modo USB, presione este botón para alternar entre los subtítulos durante la reproducción de una película.

22. Botones de control del reproductor multimedia digital: Incluyen Reproducir/Pausa, Detener, Anterior, Siguiente, y se utilizan en el modo USB.

Consulte las instrucciones correspondientes en la selección del reproductor multimedia y PRV.

Señales compatibles

ENTRADA	MODO
Digital	ISDB-T
Analógico	PAL-M/PAL-N/NTSC-M
CVGS	PAL/NTSC

Resolución	Resolución	Frecuencia vertical
Componente	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	720p	60 Hz
	1080i	60 Hz
	1080p	60 Hz
HDMI	480p	60 Hz
	720p	60 Hz
	1080i	60 Hz
	1080p	60 Hz

Funcionamiento básico

Funcionamiento del menú

1. Configuración de entrada

Al apretar el botón "SOURCE" tendrá las siguientes opciones disponibles: "Aire", "Cable", "AV", "Componente", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" y "USB".



2. Selección de canales

Hay cuatro maneras de seleccionar un canal:

1) Con los botones numéricos y el botón ENTER en el control remoto para seleccionar un canal directamente.

Para seleccionar el canal 90, presione **9** ➡ **0** ➡ **ENTER**

Cuando utilice los botones numéricos, puede seleccionar canales directamente que fueron eliminados o que no se guardaron en la memoria.

2) Con los botones CH▲/▼ en el control remoto o en su TV para seleccionar el canal.

Cuando presiona los botones CH ▲/▼, la TV cambia de canal en secuencia. Verá todos los canales que tiene la TV guardados en la memoria.

No verá los canales que fueron eliminados o que no se guardaron en la memoria.

3) Presione el botón CH RTN para regresar al canal anterior, presiónelo nuevamente para regresar al canal actual.

Para alternar rápidamente entre dos canales que están alejados entre sí, sintonice un canal y luego seleccione un segundo canal con los botones numéricos. Utilice el botón CH RTN para alternar rápidamente entre ellos.

CH RTN no está activado si no ha cambiado de canal después de encender la TV.

4) Seleccionar canales desde la "Lista de canales" o "Lista de favoritos".

Presione el botón ENTER para elegir el menú "Lista de canales".

3. Ajuste el volumen y configuración del modo Silencio

Ajuste del Volumen

Presione el botón VOL ▲/▼ en el control remoto o en la TV para mostrar el menú "Volumen", ajuste el volumen de la TV entre 0 y 100 con el botón VOL▲/▼.

Para aumentar el volumen, presione el botón VOL ▲

Para bajar el volumen, presione el botón VOL ▼

Modo Silencio:

Presione MUTE y el sonido se apagará. Se mostrará el ícono de silencio en el extremo superior derecho de la pantalla.


Para reanudar el sonido, presione el botón MUTE nuevamente o simplemente presione el botón VOL ▲



Funcionamiento del menú

4. Información del canal actual

Presione el botón INFO en el control remoto para ver la información del canal actual. Las indicaciones de la información del canal se detallan en la siguiente tabla.

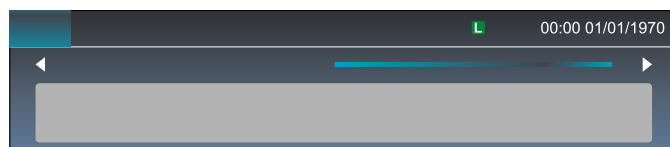

Presione el botón EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla.

5. Menú de la Guía electrónica de programas

Presione el botón **GUIA** para ingresar en el menú de la guía electrónica de programas. La primera línea muestra el número del canal actual, el nombre del canal, el título del evento y la hora actual.

La siguiente línea muestra todos los programas que se mostrarán en este canal. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el programa deseado y luego presione el botón ENTER para ingresar este programa para mirarlo.

Utilice el botón de Recordatorio (verde) para reservar programas. Si la TV está en modo DTV, pasará automáticamente al programa reservado a la hora programada.



Presione el botón EXIT en el control remoto para salir de este menú en pantalla.

Instrucciones del sistema de menú

Imagen

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Imagen".
3. Presione el botón ► para ingresar en el submenú de "Imagen".
4. Además, puede presionar el botón ASPECT en el control remoto para seleccionar una de las configuraciones de imagen.

Modo Imagen

Su TV tiene cuatro configuraciones de imagen (Deportes, Normal, Suave y Usuario) que están preestablecidas de fábrica. Solo el modo "Usuario" puede configurarse según su preferencia mediante el ajuste de los elementos como Contraste, Brillo, Color, Definición.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Modo imagen".
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de imagen.



Deportes: Seleccione la imagen para un programa exquisito.

Normal: Seleccione para mostrar una Imagen óptima en un ambiente normal.

Suave: Seleccione para mostrar una imagen agradable en una sala oscura.

Usuario: Seleccione para ver sus configuraciones de imagen favoritas (consulte las configuraciones de Usuario para IMAGEN).

Configuraciones de Usuario para IMAGEN

(Contraste, Brillo, Color, Definición, Tinte)

Su unidad tiene diversas configuraciones que le permiten controlar la calidad de la imagen.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una opción específica.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de una opción específica.

Nota: Los valores ajustados se almacenan de acuerdo con la opción específica seleccionada.

Contraste: Ajusta la luz y la oscuridad entre los objetos y el fondo.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Color: Ajusta los colores, haciendolos más claros o más oscuros.

Definición: Ajusta el contorno de los objetos para definirlos o hacerlos más leves.

Tinte: Ajusta el matiz de la imagen. (solo se puede ajustar cuando la señal es NTSC).

Luz de fondo

Puede cambiar el brillo de toda la pantalla según su preferencia.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Luz de fondo”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de la Luz de fondo.

Luz de fondo: Ajusta el brillo de toda la pantalla.

Temperatura de color

Puede cambiar el color de toda la pantalla según su preferencia.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Temperatura de color”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una temperatura del color.

Normal: Hace los blancos más naturales.

Caliente: Hace los blancos más rojizos.

Frío: Hace los blancos más azulados.

Instrucciones del sistema de menú

Sonido


1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Sonido”.
3. Presione el botón ► para ingresar en el submenú de “Sonido”.
4. Además, puede presionar el botón MTS/AUD en el control remoto para seleccionar una de las configuraciones de sonido.

Modo Sonido:

Para seleccionar el tipo de efecto sonoro especial que se utilizará cuando mire una transmisión determinada.

Su TV tiene cinco configuraciones de sonido (Normal, Música, Cine, Deportes y Usuario).

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Modo sonido”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un modo de sonido.

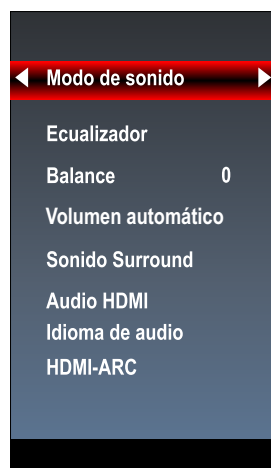

Normal: Selecciona el modo de sonido normal.

Música: Brinda un sonido claro y en vivo para la música.

Cine: Brinda sonido en vivo y completo para películas.

Deportes: Enfatiza los graves sobre otros sonidos.

Usuario: Selecciona sus configuraciones de sonido personalizadas.

Ecualizador

Solo se puede ajustar en el modo Usuario.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción “Ecualizador”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de esta opción.

Balance

Si el volumen del altavoz izquierdo y el altavoz derecho no es el mismo, puede ajustar el “Balance” según su preferencia personal.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Balance”.
2. Presione los botones ▲/▼ para aumentar o disminuir el valor de ésta opción.

Volumen automático.

Las emisoras tienen distintas condiciones de señal y no es conveniente ajustar el volumen cada vez que se cambie el canal “Volumen automático” ajusta automáticamente el volumen del canal deseado disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “volumen automático”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado”.

Sonido Surround

Se utiliza para activar el sonido surround y obtener un mejor efecto sonoro.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Sonido surround”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Surround” o “Apagado”.

Audio HDMI

Seleccione la fuente de audio entre HDMI y VGA.

Instrucciones del sistema de menú

Sonido

Idioma del sonido

Puede configurar el idioma primario y el idioma secundario para el audio.

HDMI ARC

Apague o encienda la función HDMI ARC para conectar el HDMI a un amplificador.

Función

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Función”.
3. Presione el botón ► para ingresar en el submenú de “Función”.

Reducción de ruido

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un Modo de Reducción de ruido: Bajo/Medio/Alto/Auto / Apagado. Puede seleccionar el modo correcto para que coincida con las imágenes.

Reducción de ruido MPEG

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el modo: Apagado/Bajo/Medio/Alto. La imagen se verá mejor en el modo “Alto”.

Formato de pantalla

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Formato de pantalla”.
2. Presione los botones ▲/▼ para cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla.

Pantalla azul

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Pantalla azul”.
2. Presione los botones ▲/▼ para activar/desactivar la opción “Pantalla azul”. Esta función se utiliza en el modo ATV.

Configurar Grabadora

Configurar un dispositivo USB para la función PVR.



1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “PVR”.
2. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú de “PVR”.
Conecte un disco USB en el puerto USB estándar antes de utilizar la opción PVR.

Seleccione entrada: Presione el botón ENTER para ingresar en el submenú y presione los botones ▲/▼ para elegir el disco para PVR.

Velocidad USB: Muestra la velocidad de escritura/lectura del disco. Se sugiere utilizar discos con una velocidad máxima de 4500 KB/s.

Advertencia:

1. Debe formatear el disco cuando lo utilice por primera vez para PVR; por lo tanto, realice una copia de seguridad del disco. Se sugiere utilizar un disco especial para PVR. No modifique el archivo PVR en la PC.
2. El tiempo no es preciso, es solo para referencia.

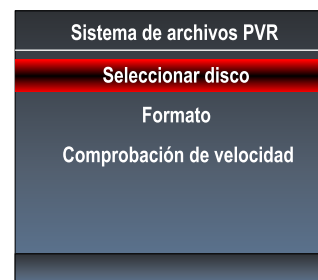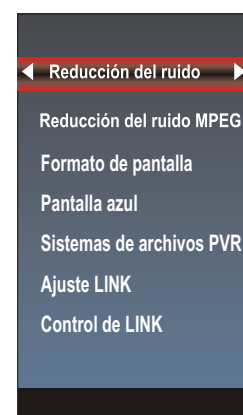

Instrucciones del sistema de menú

Funciones

Menú PVR


Cuando el canal DTV tenga señal, presione el botón **■** para ingresar en el menú principal de PVR.

1. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar "Iniciar grabación". Si el dispositivo de almacenamiento está listo, presione el botón ENTER para iniciar la grabación.



Los menús de grabación desaparecerán en 5 segundos. Presione el botón EXIT para volver a mostrarlos.

Durante la grabación, presione el botón **■** nuevamente y podrá elegir detener o continuar la grabación:



2. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar "Lista de grabación". Si el dispositivo está listo, presione el botón ENTER para consultar la lista de grabación.

1) Presione los botones **▲/▼** para seleccionar el archivo de grabación.

2) Presione el botón ENTER o **▶/||** para reproducir el archivo de grabación.

3) Presione el botón Verde o Amarillo para marcar uno o más archivos.

4) Presione el botón Rojo para eliminar el archivo seleccionado.

5) Presione el botón Azul para desmarcar archivos.

6) Durante la reproducción de los archivos grabados, presione los botones **◀/▶** para avanzar o retroceder rápidamente.

7) Cuando marque más de un archivo grabado, durante la reproducción, presione los botones **◀◀/▶▶** para reproducir el siguiente archivo o el anterior.

3. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar "Programar grabación".

En el menú Programar grabación, puede ver el menú de la lista de tareas de grabación. Presione el botón ENTER para seleccionar una tarea.

1) Presione el botón Rojo para eliminar la tarea.

2) Presione el botón Amarillo para editar la tarea.

3) Presione el botón Azul para agregar una nueva tarea directamente.

Durante la grabación programada, la TV permanecerá en silencio y con la pantalla negra. Presione el botón POWER para encender la TV.

Nota: El tiempo de grabación no puede superponerse, de lo contrario, se sobrescribirán los programas anteriormente.

4. En el menú Guía electrónica de programas, presione el botón Rojo para ir al modo de grabación manual. Presione los botones izquierda/derecha para seleccionar el modo de grabación manual entre Auto, Una vez, Diario y Semanal. Si el modo no es Auto, presione los botones **▲/▼** para seleccionar el tiempo de inicio/Finalización de la grabación manual.



Instrucciones del sistema de menú

Funciones

GINGA

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "GINGA"
2. Presione el botón ENTER o ► para seleccionar "Encendido o Apagado"

Ajuste LINK

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Ajuste LINK"
2. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú.

ACTIVAR LINK: Presione ◀/▶ para apagar/encender la opción Activar LINK.

Auto encendido: Cuando esta opción está Activada y la TV en Standby encender el DVD puede encender la TV al mismo tiempo.

Standby automático: Cuando esta opción está activada y la TV está encendida, apagar la TV puede colocar el DVD en modo de espera.



Nota: Puede que esta opción no funcione con todas las marcas del mercado.

Control del LINK

Esta función se utiliza solo en el modo HDMI.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Control de LINK".
2. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú de "Control de LINK".

Si el vínculo CEC ha sido exitoso, puede controlar directamente el DVD a través del menú de la TV.

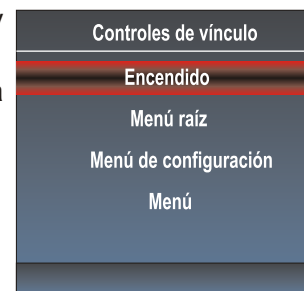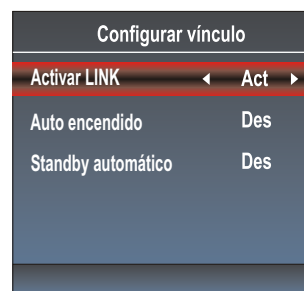

Tiempo

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Tiempo".
3. Presione el botón ► para ingresar en el submenú de "Tiempo".

Off Time

En la opción "Off time", presione el botón ► o ENTER para ingresar en el submenú, configure el día y la hora para apagar la TV.

On Time

En la opción "On time", presione el botón ► o ENTER para ingresar en el submenú, configure la hora para encender la TV, cuando la TV esté en modo de espera.

Sleep Timer


1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Sleep timer".
2. Presione los botones ▲/▼ reiteradamente hasta que se muestre el tiempo deseado (Desactivar, 10 min, 20 min, 30min, 60min, 90 min, 120min, 180min, 240min).

Notas: El "Sleep timer" establecido será cancelado cuando la TV se apague o se produzca un corte eléctrico.

Notas: Cuando el tiempo sea menos de 60 segundos, recuerde que la información se mostrará en la pantalla. Presione cualquier botón para cancelar la función "Sleep timer".

Apagado automático

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar si activar la función de Apagado sin señal. Si esta función está activada, la TV se apagará en diez minutos si no recibe ninguna señal.

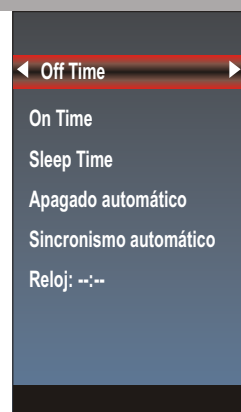

Tiempo

Sincronismo automático

Puede modificar la hora de su TV en el modo Manual. En el modo Automático, el "Reloj" es determinado por la señal DTV.

Reloj --:--

Cuando la opción Sincronización automática está activada, la hora del reloj se obtiene de las transmisiones DTV. Configure el reloj cuando ésta opción esté desactivada.

Opciones


1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Opciones".
3. Presione el botón ► para ingresar en el submenú de "Opciones".

Idioma del OSD: El OSD es el menú en pantalla

1. Presione los botones ◀/▶ para seleccionar la opción de "Idioma del OSD".
2. Presione el botón ENTER o ► para seleccionar el idioma adecuado para el OSD.

Tiempo de OSD

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción "Tiempo de OSD".
2. Presione el botón ENTER o ► para seleccionar entre las opciones: Siempre/ 5seg. / 10 seg / 15 seg.

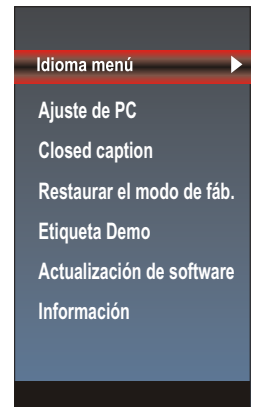

Closed caption

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Closed Caption":
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4 en el modo ATV y AV o para apagado/encendido el diálogo subtulado en el modo DTV.

Restaurar el modo de fábrica.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Restablecer".
2. Presione el botón ► o ENTER para confirmar.
3. Presione "Sí" para confirmar nuevamente. La TV se apagará automáticamente y cambiará todas las configuraciones a las configuraciones de fábrica.

Aplicación Ginga

1. Presione los botones ▲/▼ para abrir la opción "Aplicación Ginga".

Configuración de la red

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción "Configuración de la red"
2. Presione el botón ENTER o ► para ver el Estado de la red WIFI o LAN

Actualización de Software.

Cuando la TV necesite una actualización, copie el nuevo software en una unidad de almacenamiento USB y enchúfela a la TV. Luego siga los pasos indicados.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de "Actualización Software".
2. Presione el botón ► o ENTER para confirmar.
3. Presione "Sí" para confirmar nuevamente. La TV se actualizará mediante la unidad USB. Espere unos minutos y no apague la TV, se apagará automáticamente cuando finalice la actualización.

Información

Muestra la información del software.

Etiqueta Demo

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción "Etiqueta Demo"
2. Presione el botón ENTER o ► para seleccionar Encendido o Apagado.

Instrucciones del sistema de menú

Bloqueo

La función “Bloqueo” bloquea automáticamente los programas que no se consideran apropiados para los niños. Primero, el usuario debe ingresar una contraseña antes de poder configurar o modificar cualquier restricción de bloqueo.


1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloqueo”.
2. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú de “Bloqueo”. Se mostrará el menú “Ingresar contraseña”, Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú de “Bloqueo” (la contraseña predeterminada y universal es 1980),



Bloquear

Active o desactive la función de Bloqueo.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloquear”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Encendido” o “Apagado”.

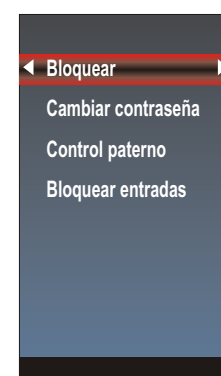

Cambiar contraseña

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Cambiar contraseña”.
2. Ingrese su contraseña de 4 dígitos para ingresar en el submenú “Cambiar contraseña”. Elija 4 dígitos para su nueva contraseña e ingréselos. Cuando ingrese los 4 dígitos, el cursor pasará a la opción “Cambiar contraseña”. Vuelva a ingresar los mismos 4 dígitos y su nueva contraseña se guardará en la memoria.

Cuando los programas estén bloqueados, podrá presionar el botón MENÚ, INFO, etc. Puede presionar los botones ◀/▶ para volver a abrir la ventana de ingreso de contraseña.

Control Paterno

Esta opción solo se utiliza en el modo DTV.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Control Paterno”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el nivel de bloqueo de la Calificación Paterna: Apagado, 10, 12, 14, 16, 18.


Bloquear entradas.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Bloquear entradas”.
 2. Presione el botón ► para mostrar el menú de “Bloquear entradas”.
- Presione los botones ▲/▼ para Encendido / apagado en la opción “Bloquear entradas”.

Canal

Antes de que su TV puede comenzar a memorizar los canales disponibles, debe especificar el tipo de fuente de señal conectada a la TV (es decir, antena o sistema de cable).

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal en la pantalla.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Canal”.
3. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú de “Canal”.

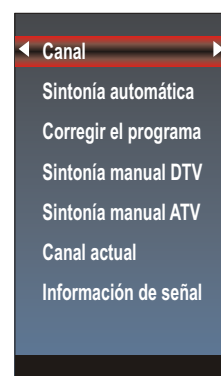

Sintonía automática

Elija aire o cable para la TV.

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “ATV/DTV”.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar “Cable”.
3. Presione el botón ► o ENTER para confirmar. Se mostrará una ventana de notificaciones en la pantalla.


Corregir el programa

Después de la búsqueda de programas, seleccione “Editar programas” en el menú “Canal” y presione el botón ENTER. Puede eliminar u omitir un programa según su preferencia.

Botón para omitir programas (Azul)

Esta opción puede ayudarlo a omitir un programa determinado. No se mostrará el programa cuando seleccione programas con los botones ▲/▼ en la TV o el control remoto.

1. Seleccione el programa que desea omitir en el menú “Editar programa”.
2. Presione el botón (Azul) para omitirlo. Se mostrará la marca de omisión en el margen izquierdo del programa y éste se omitirá.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú Editar programas, seleccione el programa omitido y presione el botón Azul. La marca de omisión desaparecerá del margen izquierdo y se recuperará el programa.

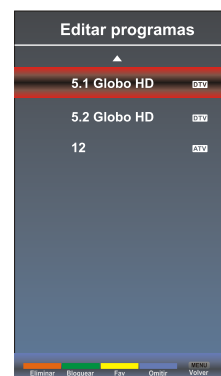

Botón para eliminar programas (Rojo)

Esta función puede ayudarlo a eliminar un programa determinado.

1. Seleccione el programa que desea eliminar en el menú “Editar programa”.
2. Presione el botón (Rojo) para eliminar programas y éste se borrará.

Botón de favoritos (Amarillo)

Esta función lo ayudará a guardar sus programas favoritos para seleccionar rápidamente después.

1. Seleccione un programa favorito.
2. Presione el botón de Favoritos (Amarillo). Se mostrará la marca de Favorito en el margen izquierdo del programa y este se guardará en Favoritos.
3. Para cancelar esta función, ingrese en el menú de edición de programas, seleccione el programa deseado y presione el botón de Favoritos (Amarillo), la marca de Favoritos desaparecerá del margen izquierdo.



Sintonía manual DTV

Ingresa un número digital y presione el botón ENTER para seleccionar un canal de DTV.

Sintonía manual ATV

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Búsqueda manual ATV”.
2. Presione el botón ENTER o ► para ingresar en el submenú.



Instrucciones del sistema de menú

Canal

Información de la señal (solo para DTV)

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción de “Información de Señal”
2. Presione el botón ENTER o ► para visualizar la información del canal DTV.

Opción Ginga

Ginga

La función Ginga solo se permite en el modo DTV. Cuando el canal actual admita Ginga, presione el botón INFO para mostrar el menú Ginga.



Utilice los botones de dirección para navegar a través de la información, presione el botón ENTER para ingresar en el submenú y presione el botón XIS para regresar.



FUNCIÓN GINGA

Ginga es un software libre que se creó con la finalidad de hacer que las aplicaciones interactivas puedan ser ejecutadas en equipos receptores de señal digital o Televisores con sintonizador digital incorporado.

¿Qué son las aplicaciones interactivas de TV Digital?

Las aplicaciones interactivas son programas informáticos. Se transmiten por el aire al igual que los programas televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de televisión.

Algunas aplicaciones podrían no ejecutarse correctamente dependiendo de la versión de Ginga para la que fueron desarrolladas.

¿Cuál es la utilidad de las aplicaciones interactivas?

Ampliar y complementar la información sobre el tema del programa de televisión que se está mirando. Permiten acceder cuando el usuario lo desee a información, como por ejemplo las formaciones de equipos de un partido de fútbol, resultado de partidos y novedades de último momento.

Todo ello sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las teclas del control remoto.

Nota: La función Ginga está disponible solo en Televisión Digital Abierta.

Reproducción multimedia digital

Introducción

Esta TV tiene un reproductor multimedia digital con puerto USB integrado. Puede encontrar dispositivos compatibles con USB 1½, incluida una unidad flash, un disco duro USB y una cámara digital. Admite las siguientes funciones: Visualizar imágenes, Reproducir archivos de música, Reproducir archivos de video, Visualizar archivos de texto.

Nota:

1. Para evitar afectar la experiencia de visualización del usuario, utilice la mejor calidad y el cable USB más corto.
2. La reproducción o la vista previa de archivos no estándar puede no ser normal, es comprensible.

Explicación:

1. En el canal USB, solo puede utilizar el control remoto.
2. El menú de Control de reproducción para ingresar en el área de reproducción, presione el botón MENU para mostrar el menú.

Datos	Formato
Imagen	JPG, JPEG, PNG, BMP
Música	MP3
Película	MPG, MPEG, MP4, MKV, MOV
Texto	TXT

Referencia

Solución de problemas

Si tiene algún problema, compruebe las contramedidas para cada uno de los síntomas que se detallan a continuación. Es posible que fueran provocados por un ajuste inapropiado y no por un mal funcionamiento de la unidad. En caso de que el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente, consulte la página de Red de Servicios Técnicos autorizados adjunto en este manual y elija el más cercano a su domicilio.

Síntoma	Posibles soluciones
No enciende	Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que el tomacorrientes funcione. Desconecte el enchufe y conéctelo nuevamente luego de 60 segundos y reinicie la TV.
No hay imagen	Compruebe la conexión de la antena. La emisora puede estar experimentando inconvenientes, sintonice otra emisora. Ajuste la configuración de contraste y brillo.
La imagen es buena pero no hay sonido	Suba el volumen. Compruebe si la TV se encuentra en modo silencio, presione el botón MUTE en el control remoto. Compruebe la configuración de sonido. Si se están utilizando dispositivos externos, compruebe que el volumen no esté muy bajo ni apagado. Si utiliza una entrada AVI o Componente, asegúrese de que los cables estén conectados correctamente y no estén flojos.
El sonido es bueno pero el color no es normal o no hay imagen	Compruebe la conexión de la antena y las condiciones de la misma. Si utiliza una entrada Componente, compruebe las conexiones, ya que las mismas conectadas incorrectamente o flojas causarán problemas en el color y harán que la pantalla no tenga imagen.
El control remoto no responde	Es posible que las pilas del control remoto estén agotadas, cámbielas de ser necesario. Limpie el lente del control remoto. La distancia entre la TV LCD y el control remoto no puede ser mayor a 8 metros dentro del ángulo recomendado y el camino debe estar libre de obstáculos.
El modo de Pantalla completa parpadea en VGA	El valor Altura-V debe establecerse más grande, reiniciar la computadora e ingresar en modo seguro, luego establecer los parámetros del monitor para corregir el valor de acuerdo con la descripción de los ajustes.
Se muestran rayas horizontales en el modo VGA	La fase de muestra puede estar desviada, ajuste la fase de acuerdo con la posición de la imagen.
El control remoto no responde	Si bien la pantalla LCD se realiza con tecnología de alta precisión y tiene un 99,99% o más de píxeles efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) constantemente en la pantalla LCD. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LCD y no es un mal funcionamiento.

Defectos de la imagen y motivos



Imagen con nieve

La imagen con nieve, por lo general, se debe a una señal débil. Ajuste su antena o instale un amplificador de antena.



Imagen doble o con fantasmas.

Las imágenes dobles, por lo general, aparecen como consecuencia de los reflejos de edificios altos. Ajuste la dirección de la antena o súbala. Los fantasmas también pueden aparecer cuando se muestran imágenes fijas continuamente. Pueden desaparecer en poco tiempo.



Interferencia de ondas de radio.

Patrones de ondas se mueven en la pantalla, por lo general, como consecuencia de la cercanía de las emisoras de radio o equipos de recepción de ondas cortas.



Interferencia electrotérmica de alta temperatura.


Aparece un patrón diagonal o con forma de espina de pescado en la pantalla o parte de la imagen no aparece. Este problema se debe a equipos electrotérmicos de alta temperatura en hospitales cercanos.

Accesorios

Asegúrese de que su embalaje contenga los siguientes elementos. Si falta algún elemento, comuníquese con su distribuidor.



Control remoto



Instrucciones del usuario

Especificaciones

Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (Panel integrado)

MODELO	L32T20SMART	L40T20SMART
Sonido	MTS (ESTEREO/MONO/SAP)	MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
Dimensión pantalla	32"	40"
Formato de pantalla	16:9	16:9
Resolución de panel	1366x768	1920x1080
Parlantes	2	2
Potencia de audio	2x5 Watts	2x5 Watts
Sistema de color TV analógica	PAL-N/M, NTSC-M	PAL-N/M, NTSC-M
Sistema TV Digital	SATVD-T (ISDB-T)	SATVD-T (ISDB-T)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable 1 Video compuesto AV compartido con video componente: YPbPr 1 Audio para Video Componente / Compuesto 3 HDMI 1 USB 1 LAN	
Salidas	1 Video Compuesto 1 Audio S/PDIF 1 Auriculares	
Tensión de Alimentación	110-240V ~ 50/60 Hz	
Consumo de energía	55 W	70 W
Dimensiones (cm) AnxAlxProf	73,1 x 48,2 x 18	92 x 59 x 22
Peso	6,1 kg (aprox)	10,2 kg (aprox)
Accesorios	Manual de instrucciones en español (x1) Control remoto infrarrojo (x1) Base (x1) Cuello (x1) Separador (x1) Tornillos (x8) Cable adaptador (x1)	

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722
ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN AGOSTO DE 2014

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en <http://postventa.radiovictoria.com.ar>.
 La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
 Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	9 DE JULIO	CORRIENTES 580	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	ADOLFO GONZALES CHAVES	AMERICA 970	02983-481475
Buenos Aires	KRUG DANIEL ENRIQUE	ARRECIFES	SANTIAGO H. PEREZ 161	02478-453610
Buenos Aires	VALLE RICARDO ADOLFO	AZUL	URIBURU 163 PB	02281-432907
Buenos Aires	D'AMATO EDGARDO HUGO	BAHIA BLANCA	DONADO 540	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	BAHIA BLANCA	UNDIANO 214	0291-4565647
Buenos Aires	BELÉN HERNÁN SAUL	BARADERO	BELGRANO 1702	03329-486248
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	BELÉN DE ESCOBAR	DON BOSCO 747	0348-4421290 / 0348-4421295
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS	BELÉN DE ESCOBAR	IRIGOYEN Bernardo de (10) 309	0348-4428163
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	BELLA VISTA	AV.MATTALDI 1149	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	BENITO JUAREZ	AV.CONSTITUCION 297	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	BERISSO	CALLE 158 1071	0221-154884040 // 0221-4614984
Buenos Aires	SUBRERO DIEGO GUSTAVO	BOLIVAR	BO.BANCO PROVINCIA 21	02314-420715
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	CAMPANA	AV.BALBIN 1068	03489-423155 // 03489-15657346
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	CARMEN DE ARECO	ALBERTI Y CTE ARECO 0	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	CHASCOMUS	MACHADO 58	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	CHIVILCOY	SARMIENTO, Av. 208	02346-423998 / 434017
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	DAIREAUX	LEVALLE Y URQUIZA 0	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	DARREGUEIRA	ALSINA 597	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	DOLORES	BUENOS AIRES 395	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	FLORENCIA VARELA	AV.SAN MARTIN 2448	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	FLORENCIO VARELA	BELGRANO 690	0810-999-3298 4287-0818
Buenos Aires	CASTEDO MARINA INES	GLEW	OBLIGADO Rafael 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	GLEW	RAFAEL OBLIGADO 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	GRAL. RODRIGUEZ	RIVADAVIA 532	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	GRAND BOURG	AV.EL CALLAO 122	02320-439756
Buenos Aires	FIAMINGO TOMAS FRANCISCO	ISIDRO CASANOVA	MARCONI 3747	4694-6006 // 15-6909-9846
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	JOSE CLEMENTE PAZ	ALTUBE José, Av. 2153	02320-573023 // 15-4997-7443 y radio ID 822*3094
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	JUNIN	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	0236-4424676
Buenos Aires	MORGANTI WALTER ALBERTO	JUNIN	GENERAL PAZ 433	0236-4430670 / 4630678
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO D. E HIJO SH	LA PLATA	CALLE 68 1532	0221-4516021 // 4533618
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	PEREZ GUSTAVO ANIBAL	LOMAS DE ZAMORA	LAPRIDA Francisco N.1176 1178	4292-6168
Buenos Aires	DI GIACOMO RUBEN MARCELO	LOMAS DE ZAMORA	CASTRO Manuel 12	4243-0577
Buenos Aires	ATTENDANCE S.A.	LOMAS DE ZAMORA	HIPOLITO YRIGOYEN 9228	4239-2115 // 4292-8900
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LUJAN	LAVALLE 587	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	MAR DE AJÓ	AV. LIBERTADOR 1124	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	MAR DE AJÓ	JORGE NEWBERRY 1434	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	MAR DEL PLATA	BOLIVAR 3056	0223-4940723
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	MAR DEL PLATA	SALTA 3519	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	MAR DEL PLATA	CHILE 1273 TIMBRE 2	Taller: 0223-4747892 // Domicilio: 0223-4748010
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MARCOS PAZ	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	MARCOS PAZ	BARTOLOME MITRE 129	0220-4772250
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	MARIANO ACOSTA	HEREDIA 3556	0220-4992492 / 1556208883
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	MERCEDES	CALLE 16 1100 ESQUINA 45	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	MERLO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	MIRAMAR	AV.26 1990 ESQ.39	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MORENO	MERLO 2865	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	MORON	Ntra. S. del Buen Viaje 1222	4627-5656 // 4629-4565
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	MUÑIZ	AV. PTE. PERON 649	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	NECOCHEA	CALLE 63 1745	02282-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	OLAVARRIA	9 DE JULIO 2657	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	PERGAMINO	DR.ALEM 758	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	PIGUE	AV.CASEY 967	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	PILAR	RIVADAVIA 998	0230-4430443 // 0230-4426085
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	PUNTA ALTA	HUMBERTO PRIMO 646	02932-431980
Buenos Aires	SCALZONE JUAN CARLOS	RAMOS MEJIA	SAN MARTIN, Grl. Av. 1421	4658-2555 // 4464-7071
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	SAN ANDRES DE GILES	Calle N° 28 RAWSON 1231	02325-440018
Buenos Aires	MANNIO MIGUEL ANGEL	SAN ANTONIO DE ARECO	BELGRANO 343	02326-454214
Buenos Aires	AULETTA RICARDO ANGEL	SAN FERNANDO	PERON J. D.Tgrl. Av. 2102	4745-9834
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	SAN FRANCISCO SOLANO	Calle N° 844 (J. López) 1823	4212-3063
Buenos Aires	F S S.R.L.	SAN FRANCISCO SOLANO	CALLE 847 2761	4213-0902 / 1554 / 3660
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	SAN ISIDRO	ITUZAINGO 133	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	SAN N. DE LOS ARROYOS	ALVAREZ 148	0336-4454729 / 4437634
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	SAN N. DE LOS ARROYOS	GARIBALDI 672	0336-4432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 1695	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	SANTA TERESITA	AV. 41 701 LOCAL 2	02246-520932
Buenos Aires	ROSSI RUBEN MARCELO	SARANDI	GÜEMES, Grl. 864	4265-2001 / 2229
Buenos Aires	FRANCO JORGE MIGUEL	TANDIL	9 DE JULIO 329	0249-4427017
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L.	TIGRE	CASTELLI 430	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	TRENQUE LAUQUEN	MITRE 731	02392-432794 // 02392-15444975
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	TRES ARROYOS	AV.BELGRANO 562	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	VILLA BALLESTER	JOSE HERNANDEZ 3064	4767-2515 // 4768-5249
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	ZARATE	INDEPENDENCIA (46) 880	03487-433710
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	BALVANERA	Gral J. de Urquiza 72 Dpto.2	200-88646 // 4812-4430
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	BELGRANO	AV.MONROE 3351	4545-0854 / 5574 / 0704 // 4585-4700
Capital Federal	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	CABALLITO	FRANKLIN BENJAMIN 640	4983-7722
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	FLORESTA	ALBERDI JUAN B.3425	4619-1631/1265
Capital Federal	CIRILO JULIO	SAN TELMO	PERU 1223	4361-1758 / 1636 / 0538 / 0388 /9560/ 4300-1636
Catamarca	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	VERSALLES	JUAN A. GARCIA 5509	4568-0096 / 4648-0902
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	San F. del Valle de Catamarca	SAN MARTIN 225	0383-4451498
Chaco	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	San F. del Valle de Catamarca	AV. GÜEMES 173	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE MARIA	GRAL JOSE DE SAN MARTIN	12 DE OCTUBRE 375	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA	Hipólito Yrigoyen 439 AV.2	0364-4423888 / 4421392
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	RESISTENCIA	AV.HERNANDARIAS 750	0362-154333798
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	RESISTENCIA	AV.SARMIENTO 1255	0362-4424257
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	COMODORO RIVADAVIA	ALEM 145	0297-4442629 / 4462725 / 4474010
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	ESQUEL	BARTOLOME MITRE 738	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	PUERTO MADRYN	SARMIENTO 588	0280-4458439 / 15-4573506
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	TRELEW	BRASIL 253	02804-427073
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	ALTA GRACIA	PRUDENCIO BUSTOS 26	03547-15591611 / 420614
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	ARROYITO	CARLOS FAVARI 945	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	BELL VILLE	N C MENDEZ 52	03537-417225
Córdoba	MIRANDA DIEGO ALBERTO	CORDOBA	ROSARIO DE SANTA FE 511	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	CORDOBA	ARMENIA 1807	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	CORDOBA	Jerónimo L.de Cabrera 693	0351-4712874 // 0351-152358079 SMS
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	CORDOBA	BV. Los Granaderos 2347 L.1	0351-4761859 / 156761395
Córdoba	FERNANDEZ CANIGIA AGUSTIN	CORRAL DE BUSTOS	BV. FAUDA 59	03468-423240
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JESUS MARIA	AV. JUAN B. JUSTO 1065	03525-400600

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	JUSTINIANO POSSE	P.GUTIERREZ 559	03537-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	LABORDE	AVELLANEDA 740	03537-461315
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	LABOULAYE	SARMIENTO 174	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	LAS VARILLAS	TUCUMAN 129	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	RIO CUARTO	PAUNERO 832	0358-4623003
Córdoba	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	RIO SEGUNDO	SANTIAGO SUD 1173	03572-422751
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	RIO TERCERO	AV. PIO X 365	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	RIO TERCERO	AV. GRAL. SAVIO 18	03571-504727 // 03571-15536561 // 03571-15416365
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	SALSIPUEDES	AV.SARMIENTO 217	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	SAN FRANCISCO	GRAL PAZ 123	03564-435499
Córdoba	CARRIZO GERARDO GABRIEL	SAN FRANCISCO	CORDOBA 457	03564-498079
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	JOSE ADAN 250	03546-447711 // 03546-15477202 // 03546-490392
Córdoba	GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL	VILLA CARLOS PAZ	SOLIS ESQ. URQUIZA 0	03541-15669093 // 03541-15676762
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	VILLA CARLOS PAZ	INDIA 2256	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	VILLA MARIA	SAN JUAN 1799	0353-4523466
Corrientes	PORTILLO RICARDO LUIS	CORRIENTES	PLACIDO MARTINEZ 1402	0379-4430719 / 4230181
Corrientes	AYALA AUGUSTO	CORRIENTES	ESPAÑA 770	0379-4431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	PASO DE LOS LIBRES	YATAY 2054	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	COLON	25 DE MAYO 218 / 222	03447-424312
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	CONCEPCION DEL URUGUAY	J.J. DE URQUIZA 578	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	CONCORDIA	URDINARRAIN 342	0345-4214473/423-0659
Entre Rios	WELIZKO JORGE FERNANDO	CRESPO	RIVADAVIA 922	0343-4951863
Entre Rios	CAMINOS PEDRO MARCIANO	GUALEGUAY	ALARCON MUNIZ 206	03444-426842
Entre Rios	KROH ADALBERTO RUBEN	GUALEGUAYCHU	SANTIAGO DIAZ 22	03446-428380
Entre Rios	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electrónica)	PARANA	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
Entre Rios	FOLETTTO HUGO RAMON	PARANA	FRANCISCO SOLER 2632	0343-4310922
Entre Rios	DELALOYE JULIO RICARDO	SAN JOSE	CETTOUR 1992	03447-470260
Formosa	MENDOZA ABEL	CLORINDA	B° 442 Viv. MZ.129 CASA 2 0	03718-424128
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FORMOSA	FOTHERINGHAM 1099	0370-4436973
Formosa	ELECTRONICA THOMPSON SRL	FORMOSA	Policia de Territorios Nac. 1064	0370-4430805 // 0370-154566469
Jujuy	MAMANI EDUARDO	LIB GRAL SAN MARTIN	TUCUMAN 279	03886-431812
Jujuy	ARRUETA BURGOS SANTOS P.	PERICO	E.ZEGADA 47	0388-4911696
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 451	03888-420969
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN SALVADOR DE JUJUY	SAN MARTIN 1084	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER NESTOR V.	SAN SALVADOR DE JUJUY	SENADOR PEREZ 527	03888-4221806 / 15-580-6360
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	GENERAL PICO	CALLE 14 56	02302-430672 / 02954-435880
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	SANTA ROSA	1° DE MAYO 1258	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	SANTA ROSA	CORONEL GIL 591	02954-435880
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	SANTA ROSA	AV.ROCA 179	02954-426602 / 426836
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	SANTA ROSA	PASTEUR 246	02954-437902
La Pampa	VILLARREAL MARIA ESTHER	TOAY	ZORZAL 5531	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	CHILECITO	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	VASQUEZ GUSTAVO ROBERTO	LA RIOJA	ESPAÑA 450	0380-4465354 // 4434326
Mendoza	FISCHER OSCAR	GENERAL ALVEAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	02625-422295 / 15400157
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	GODOY CRUZ	JUAN B. JUSTO 595	0261-4241111 / 4241137 / 4244459 / 4249601
Mendoza	CAIRO EDUARDO FAUSTINO	Libertador GRAL SAN MARTIN	O'HIGGINS (P.59) 285	0263-4423604
Mendoza	GOMEZ CARLOS LUIS	MALARGUE	AV. GRAL. ROCA 672 ESTE	0260-4471287 // 0260-154408206
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	SAN RAFAEL	CARLOS W. LENCINA 50	0260-4425620
Mendoza	CUELLO ARNALDO ROBERTO	SAN RAFAEL	ALEM 458	0260-4434933 // 0260-4421264
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	SAN RAFAEL	CORONEL CAMPOS 690	0260-4447655
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	ELDORADO	C.M.DE ALVEAR 638	03751-423275
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	ELDORADO	POLONIA 24	03751-424014
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	JARDIN AMERICA	AV.LIBERTAD 591	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	LEANDRO N ALEM	COMBATE DE OBLIGADO 247	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	OBERA	GUILLERMO RUFF 805	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	POSADAS	AV LOPEZ TORRES 2623	0376-4425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	PUERTO RICO	ALTE.BROWN 25	03743-476318
Neuquen	PEREZ OMAR	NEUQUEN	JUJUY 78	0299-4432542
Neuquen	GATTI ELECTRONICA S.H.	NEUQUEN	JULIO A.ROCA 1124	0299-4431489 / 4434855
Neuquen	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	PERITO MORENO 795	02972-425155
Neuquen	ESTRADA RODRIGO JAVIER	VILLA LA ANGSTURA	LOS MAQUIS 98 LOCAL 2	0294-4494565
Rio Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	BARILOCHE	12 DE OCTUBRE 1575	0294-4430219
Rio Negro	SOTO ANDREA VIVIANA	GENERAL ROCA	SAN JUAN 1674	02984-427200 0810-222-7703
Rio Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	GENERAL ROCA	BRASIL 1010	0298-4433178 // 0298-154744641
Rio Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	RIO COLORADO	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	VIEDMA	ALEM 233	02920-420646
Rio Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	VILLA REGINA	BELGRANO 184	0298-4461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	ORAN	25 DE MAYO 40	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	ROSARIO DE LA FRONTERA	SOLDADO SANGUINO 20	03876-483562
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	SALTA	LERMA 489	03873-410746
Salta	DIAZ JOSE Y MAIDAANTOUN S.H.	SALTA	GRAL. ALVARADO 920	0387-4317874
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	TARTAGAL	ALBERDI 11	03873-422849
Salta	CARDONA MOISES	TARTAGAL	SARMIENTO 485	03873-423455
San Juan	INGEN S.R.L.	BARRIO RAWSON	AV. ESPAÑA 1920 SUR	0264-4281428 // 0264-154196919
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SAN JUAN	Salta (N) 407	0264-4220210 / 4220618 / 4213684
San Luis	VALBUENA CESAR	MERLO	LOS ALMENDROS 255	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	SAN LUIS	AV. ESPAÑA 831	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	VILLA MERCEDES	PUEYRRREDON 1176	02657-421934
Santa Cruz	APABLAZA WALTER ROGELIO	LAS HERAS	SAN MARTIN 1029	0297-154365683
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	PUERTO SAN JULIAN	ROCA 1173	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	RIO GALLEGOS	RECONQUISTA 180 LOCAL 1	02966-15353832
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	BARRANCAS	Aristóbulo del Valle 960 / 966	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	CANADA DE GOMEZ	RIVADAVIA 1467	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	CAPITAN BERMUDEZ	9 DE JULIO 312	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	CARCARAÑA	AV. LA PLATA 1767	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI LEANDRO y ROSSO L.	CASILDA	Lisandro de la Torre2421	03464-427472
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	LAGUNA PAIVA	SARMIENTO 1229	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	LAS TOSCAS	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	LOS QUIRQUINCHOS	URQUIZA 653	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCE MARIA JESUS DEL LUJAN	MACIEL	C. P. STELZER 977	03476-471560
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	RAFAELA	BV.ROCA 475	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	RAFAELA	PELLEGRINI 86	03492-570068
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	RECONQUISTA	HEBEGGER 1516	03482-421523
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	RECONQUISTA	SAN MARTIN 1520	03482-424493 / 03482-15419851
Santa Fe	SIRNA CARLOS ROBERTO	ROSARIO	PARAGUAY 1374	0341-4260769 4263328
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	ROSARIO	AV.FRANCIA 1380	0341-4302811
Santa Fe	BONGELLI VERONICA DANIELA	ROSARIO	RODRIGUEZ 302	0341-2432632
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	ROSARIO	1° DE MAYO 2356	0341-4827973
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	SAN JORGE	MITRE 979	03406-443363
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	SANTA FE	DR.ZAVALLA 2664	0342-4557889 // 0342-155359799
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	SANTA FE	AV.FACUNDO ZUVIRIA 5321	0342-4841001
Santa Fe	GAGLIARDI SEBASTIAN JOSUE	SANTA FE	9 DE JULIO 2785	0342-4520804 / 4533563
Santa Fe	BROSSIO O. y BLAZQUEZ A. D. SH	SANTO TOME	FALUCHO 2201 2213	0342-4751528
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	VENADO TUERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613 / 463548
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	VENADO TUERTO	MITRE 505	03462-463588 // 03462-463587
Santa Fe	BAN FELIX O. y ARECCO R. S.H.	VENADO TUERTO	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	QUIMILI	Belgrano e Indep. 0 3° cuadra	03843-422598 // 03843-15401358
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	SANTIAGO DEL ESTERO	RIVADAVIA 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	RIO GRANDE	Combate de Montevideo 755	02964-422117 / 02964-426329
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	CONCEPCION	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	03865-423336 / 03865-15690596
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS A.	CONCEPCION	BELGRANO 268	03865-421202 / 15626650
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	CONCEPCION	LAMADRID 290	03865-424666
Tucumán	PALMERA BUSINESS S.R.L.	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	AV. BELGRANO 1794	0381-4330128 // 4238086

NOTAS:

CERTIFICADO DE GARANTIA

CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. J.D.Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo N° 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 -(C1405DEF) CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras

causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA
Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....tel:

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

N° DE SERIE